

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/dezentrale-lueftungsanlage/suedwind/suedwind-ambientika-eco-kleinraumventilator-komplettset-mit-160mm-lb10365/>

Südwind Kleinraumventilator Ambientika Eco DN 160

Effiziente Feuchtereduktion für frisches Raumklima in kleinen Räumen



Artikel-Nr.	LB10365
Hersteller-Nr.	4893273177366-1-1.1
Hersteller	Südwind

309,00 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung
(25.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Südwind Ambientika Eco Kleinraumventilator - Frische Luft für Ihr Zuhause

Genießen Sie jederzeit saubere und frische Luft mit dem Südwind Ambientika Eco Kleinraumventilator - für ein spürbar besseres Raumklima!

Der Südwind Ambientika Eco Kleinraumventilator ist die ideale Lösung für eine effiziente Belüftung in kleineren Räumen. Er sorgt zuverlässig für den Abtransport verbrauchter Luft und die Zufuhr frischer Luft, um Feuchtigkeitsproblemen und muffigen Gerüchen entgegenzuwirken. Profitieren Sie von einem stets angenehmen und gesunden Raumklima, ohne aufwändige Installationen.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Effiziente Belüftung:** Sorgt für einen schnellen und effektiven Luftaustausch in kleinen Räumen.
- **Verbessertes Raumklima:** Hilft, Feuchtigkeit zu reduzieren und unangenehme Gerüche zu beseitigen, für mehr Wohlbefinden.
- **Einfache Installation:** Entwickelt für eine unkomplizierte Montage, die Ihnen Zeit und Mühe spart.
- **Langlebige Qualität:** Gefertigt aus robusten Materialien für eine zuverlässige und dauerhafte Leistung.

Hersteller & Qualität

Der Südwind Ambientika Eco Kleinraumventilator steht für bewährte Qualität und Zuverlässigkeit. Bei der Entwicklung wird Wert auf solide Verarbeitung und anwenderfreundliche Lösungen gelegt, um Ihnen ein langlebiges Produkt für Ihr Zuhause zu bieten.

Erleben Sie den Unterschied, den frische Luft macht!

Sichern Sie sich jetzt den Südwind Ambientika Eco Kleinraumventilator und schaffen Sie ein dauerhaft angenehmes und gesundes Raumklima in Ihren kleinen Räumen.

Lieferung

Vollständiger Satz:

Der komplette Bausatz besteht aus allen notwendigen Komponenten, um die Installation des Produkts abzuschließen. Enthält: Innenblende mit Staubfilter, Lüftereinheit, Wärmetauschereinheit, Befestigungsrohr, Montageschablone und Außenabdeckung.
Bitte beachten Sie, dass **keine** Fernbedienung enthalten ist.

Technische Daten


Einrichtung	Äußere Wand (horizontal)
Rohrdurchmesser [mm]	160
Durchmesser des Kernlochs [mm]	180
Mindestwandstärke [mm]	250
Luftvolumenstrom [m³/h]	Stufe 1: 20 Stufe 2: 60
Max. Volumenstrom der Abluft [m³/h]	60
Schallwerte (Eigenschall) [dB(A)]	Level 1: 30 Level 2: 29
Normschallpegeldifferenz (Durchschallung) [dB]	43
Wärmerückgewinnungsgrad [%]	93
Eingangsspannung [V]	230
Äußere Größe der Platte [mm]	215 x 215 x 80,5 (B x H x T)
Größe der inneren Abdeckung [mm]	215 x 215 x 83 (B x H x T)
Schutzklasse	IP 44
Energieklasse	A

Montageanleitung

Bestimmen Sie zunächst die richtige Einbauposition des Lüftungsgerätes in der Außenwand:

- Mindestabstand von der Decke: 450 mm
- Mindestabstand vom Boden: >1000mm
- Mindestabstand zu anderen Gegenständen, z. B. Türen und Fenstern: 250 mm.
- Mindestabstand zwischen zwei Geräten: 1500 mm horizontal und vertikal, >1500 mm in der Diagonale

(Alle Abmessungen des Lochs in der Mitte des Kerns)

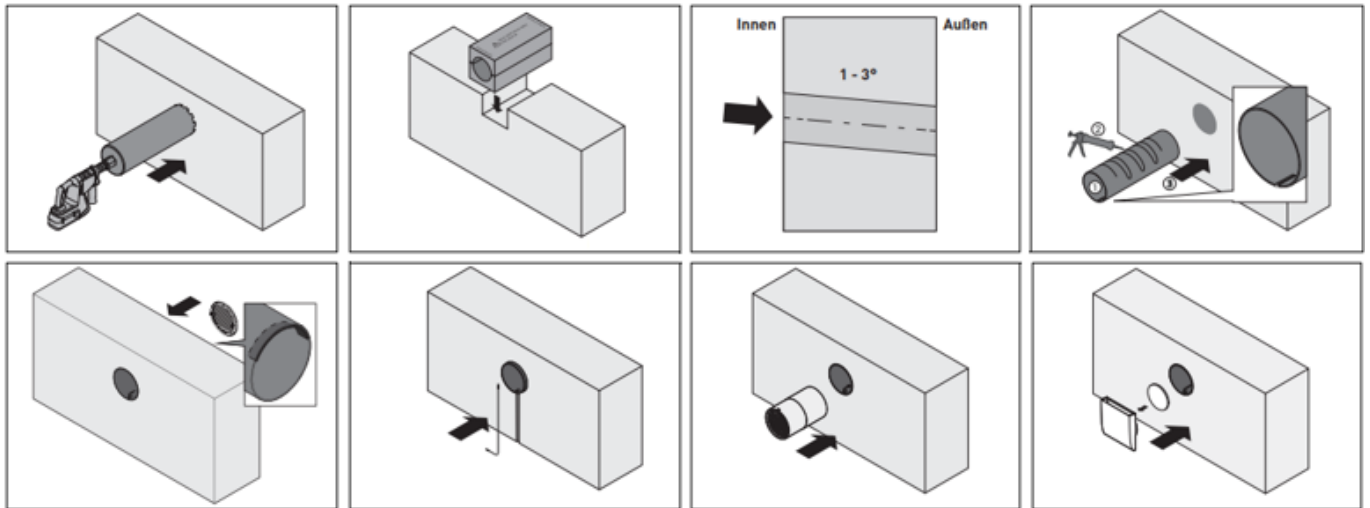

Installation von dezentralen Ventilatoren

1. Erstellen eines Lochs in der Wand mit
 - einem vorgefertigten Montagebaustein, der in der Rohbauphase als Mauerstein verwendet wird
 - einem Kernbohrer mit einem Durchmesser von 180 mm und einer leichten Neigung von ca. 2%.
2. Anpassung Kürzen Sie das Montagerohr
Stellen Sie sicher, dass es bündig ist.
3. Fixieren und Ausschäumen des Installationsrohres
Wir empfehlen, das Rohr mit 2K-Installationsschaum gut auszuschäumen oder einzuschäumen.
4. Anbringen der Außenverkleidung an der Fassade von außen
5. Verlegung des Netzkabels
 - Verlegen Sie das 230-V-Netzkabel zum Ventilator.
6. Einsetzen der Lüfter- und Wärmetauschereinheit in das Montagerohr
Optional: Einsetzen eines Schalldämmelements.
7. Einbau der Innenverkleidung

Hinweis: Diese Liste und Werte sind ein kurzer Überblick über die Installationsschritte. Bei der Bestellung von Lüftungsgeräten erhalten Sie eine ausführliche Einbauanleitung und Abbildungen, die einen reibungslosen Einbau gewährleisten. Darüber hinaus bieten wir allen Kunden und deren Handwerkern eine kurzfristige telefonische Unterstützung bei der Installation an. Weitere Informationen zur [Installation von dezentralen Lüftungsgeräten](#) finden Sie in unserem Leitfaden. Die Verkabelung sollte nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

Downloads

- [Gebrauchsanweisung \(ab Seite 79 in Deutsch\)](#)
-
-
-

Häufige Fragen

Mein Gerät lässt sich nicht einschalten

- Prüfen Sie, ob das Gerät richtig an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Schalter ON/OFF (I/O) (E/A) auf ON (I) (E) steht.

Mein Gerät empfängt das Signal, aber das Lüfterrad dreht sich nicht

- Stellen Sie sicher, dass das Lüfterrad nicht blockiert ist.

Mein Gerät empfängt kein Signal und die LED blinkt rot

- Warten Sie die Filter und setzen Sie sie gemäß den Anweisungen im Handbuch zurück.