

ARTIKEL-NR:  
702494  
702500  
702517



# Leaf Axial 1,2,3

## Wartungsanleitung



## Inhalt

<b>1. Allgemeines zur Wartungsanleitung</b>	3
<b>2. Werkzeuge zur Wartung</b>	4
<b>3. Wartung des Axial (1,2,3)</b>	4
3.1 Axial 1	4
3.2 Axial 2	4
3.3 Axial 3	5

## 1. Allgemeines zur Wartungsanleitung

Um den effizienten Betrieb der Leaf Axial Ventilatoren (1,2,3) zu garantieren, müssen die folgenden Instruktionen eingehalten und die Geräte in regelmäßigen Intervallen geprüft und gewartet werden.

Warnhinweise:



**Vorsicht!** Alle Arbeiten im spannungslosen Zustand durchführen. Montagearbeiten und Elektroinstallation müssen von Fachpersonal durchgeführt und entsprechend den jeweils gültigen Vorschriften erfolgen. Spannung und Frequenz der Stromversorgung müssen mit den Angaben des Gerätes übereinstimmen.

Installationsseitig ist eine allpolige Trennvorrichtung vom Netz mit einer Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm vorzusehen. Die Installation in Feuchträumen muss gemäß DIN/VDE 0100 T701 erfolgen.



**Achtung!** Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Bei Betrieb einer raumluftabhängigen Feuerstelle am geplanten Einsatzort des Gerätes muss, insbesondere bei luftdichten Gebäudehüllen, für ausreichend Zuluft gesorgt werden.



**Bitte beachten!** Bei Planung, Einbau und Betrieb sind die Zulassungsbestimmungen und die geltenden Bauvorschriften, die Feuerschutzverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft zu befolgen. Bei Fragen wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Bezirksschornsteinfeger. Weitere Informationen zu diesem Produkt und die Zulassungsunterlagen können Sie auf der Website [www.leaf-ventilation.de](http://www.leaf-ventilation.de) einsehen.


## 2. Werkzeuge zur Wartung

- Mikrofasertuch
- Pinsel
- Staubsauger


## 3. Wartung des Axial (1,2,3)

### 3.1 Axial 1

Sorgen Sie für einen freien Zugriff auf den Axial 1 und klemmen Sie den Axial 1 von der Netzversorgung ab. Lösen Sie jetzt die Schellen, mit denen das Flexrohr an dem Lüfter montiert ist. (siehe Abbildung) Ziehen Sie beide Enden des Rohres ab und entfernen Sie den Ventilator aus der Halterung.


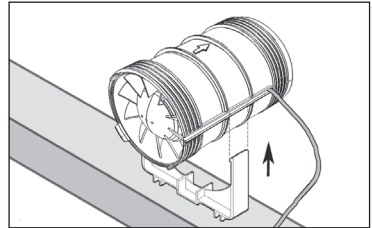


Eventuelle Verschmutzungen können Sie mit Hilfe eines Pinsels, eines Mikrofasertuches oder eines Staubsaugers entfernen. Nach der Reinigung, befestigen Sie den Axial 1 wieder in der Halterung und schließen die Flexrohre erneut an. Achten Sie darauf, dass die Schellen der Flexrohre wieder fest verschlossen sind, damit durch diese keine Luft ausdringen oder abfallen kann. Diese Reinigung sollte einmal im Jahr oder nach Bedarf durchgeführt werden.

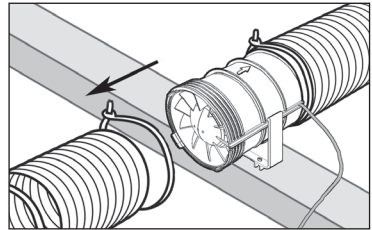

### 3.2 Axial 2

Sorgen Sie für einen freien Zugriff auf den Axial 2 und klemmen Sie den Axial 2 von der Netzversorgung ab. Lösen Sie mit einer Drehbewegung, entgegen des Uhrzeigersinns, die Frontabdeckung und reinigen Sie diese mit Hilfe eines feuchten Mikrofasertuches. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da Sie sonst die Front beschädigen können.

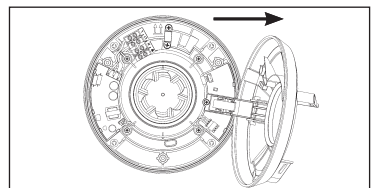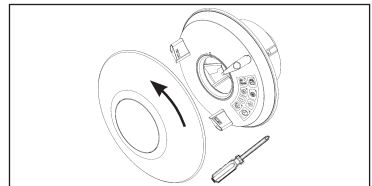


Lösen Sie danach durch Entfernen der Befestigungsschraube die unter der Frontabdeckung liegende Abdeckung (mit dem Bedienfeld) und reinigen Sie auch diese mit einem Mikrofasertuch.

Vor Ihnen liegt jetzt der Ventilator frei. Reinigen Sie den Ventilator bei Bedarf mit einem Pinsel oder mit einem Staubsauger (oberflächlich und ohne Aufsätze). Setzen Sie danach die Abdeckung wieder auf das Gerät und schrauben diese fest. Nehmen Sie jetzt die Frontabdeckung und befestigen sie durch eine Drehung im Uhrzeigersinn wieder auf dem Axial 2. Diese Reinigung sollte einmal im Jahr oder nach Bedarf durchgeführt werden.

### 3.3 Axial 3

Sorgen Sie für einen freien Zugriff auf den Axial 3 und klemmen Sie den Axial 3 von der Netzversorgung ab. Lösen Sie mit einer Drehbewegung entgegen des Uhrzeigersinns die Frontabdeckung und reinigen Sie diese mit Hilfe eines feuchten Mikrofasertuches.

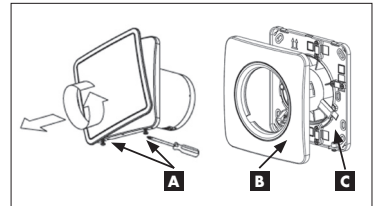

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da Sie sonst die Front beschädigen können. Vor Ihnen liegt jetzt der Ventilator frei. Reinigen Sie den Ventilator bei Bedarf mit einem Pinsel oder mit einem Staubsauger (oberflächlich und ohne Aufsätze). Nehmen Sie jetzt die Frontabdeckung und befestigen diese durch eine Drehung im Uhrzeigersinn wieder auf den Axial 3. Diese Reinigung sollte einmal im Jahr oder nach Bedarf durchgeführt werden.



eine Marke der  
Marley Deutschland GmbH  
Adolf-Oesterheld-Str. 28  
31515 Wunstorf

Tel.: +49 5031/53-600  
Mail: [info@leaf-ventilation.de](mailto:info@leaf-ventilation.de)  
[www.leaf-ventilation.de](http://www.leaf-ventilation.de)