

Online ansehen: <https://www.luftbude.de/dezentrale-lueftungsanlage/suedwind/suedwind-ambientika-advanced-komplettset-lb10367/>

Südwind Wohnraumlüftung Ambientika Advanced+ 93% WRG

Leise 60 m³/h dezentrale Lüftung für optimales Raumklima und Smart Home



Artikel-Nr.	LB10367
Hersteller-Nr.	SW10037
EAN	4893273177373
Hersteller	Südwind

519,00 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten · Preis zum Zeitpunkt der Erstellung (24.10.2026), Änderungen vorbehalten

Beschreibung

Südwind Ambientika Advanced+ Komplettsset - Effiziente dezentrale Wohnraumlüftung

Erleben Sie optimale Raumluftqualität mit dem Südwind Ambientika Advanced+ Komplettsset - für ein gesünderes und komfortableres Zuhause.

Das Südwind Ambientika Advanced+ Komplettsset ist eine hochmoderne dezentrale Wohnraumlüftung mit integrierter Wärmerückgewinnung. Es sorgt für kontinuierlichen Frischluftaustausch, minimiert Energieverluste und schafft ein optimales Raumklima. Mit fortschrittlichen Sensoren und Smart Home Kompatibilität ist dieses System die ideale Lösung für effiziente und komfortable Belüftung in Wohn- und öffentlichen Räumen, selbst im Badezimmer.

Ihre Vorteile im Überblick:

- **Hocheffiziente Wärmerückgewinnung:** Der Keramik-Wärmetauscher erreicht einen Wirkungsgrad von bis zu 93%, was Heizkosten spürbar senkt.
- **Integrierte Smart Home Funktionen:** Nahtlose Integration in Loxone und KNX Systeme für zentrale Steuerung und maximalen Komfort.
- **Intelligente Sensorik:** Mit Feuchtigkeits- und Dämmsensor für vollautomatischen Betrieb und eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Luftqualität.
- **Einfache Installation und Wartung:** Das dezentrale System benötigt keine komplexen Kanäle, ist schnell montiert und Filter sowie Wärmetauscher sind leicht zu reinigen.
- **Flüsterleiser und Energiesparender Betrieb:** Die geringe Geräuschentwicklung und der bürstenlose Motor garantieren einen diskreten und effizienten Einsatz.
- **Flexible Systemerweiterung:** Verbinden Sie bis zu 15 Geräte per Kabel für eine umfassende und koordinierte Belüftungslösung in größeren Gebäuden.
- **Ideal für Nassräume:** Speziell geeignet für den Einsatz im Badezimmer, da kein Kondenswasserablauf notwendig ist.

Effiziente Wärmerückgewinnung

Das Herzstück des Ambientika Advanced+ ist der innovative Keramik-Wärmetauscher, der bis zu 93% der Wärme aus der Abluft zurückgewinnt.

Dies führt zu einer erheblichen Reduzierung der Heizkosten, da die frische Zuluft bereits vorgewärmt in den Raum gelangt.

Intelligente Sensorik für optimales Klima

Das Gerät verfügt über integrierte Feuchtigkeits- und Dämmsensoren, die den Betrieb automatisch an die Umgebungsbedingungen anpassen.

Dies gewährleistet jederzeit ein gesundes Raumklima, verhindert Schimmelbildung und optimiert den Energieverbrauch, ohne dass Sie manuell eingreifen müssen.

Nahtlose Smart Home Integration

Dank des RS485-Busanschlusses ist das Ambientika Advanced+ kabelgebunden und kann problemlos in Smart Home Systeme wie Loxone und KNX integriert werden.

Sie erhalten maximale Flexibilität bei der Steuerung und können Ihr Lüftungssystem zentral über Ihre bestehenden Smart Home Schnittstellen bedienen.

Vielseitige Betriebsmodi und Steuerung

Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Einstellungen und Programmen, um den Luftaustausch präzise an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Eine mitgelieferte Fernbedienung bietet zusätzlichen Komfort bei der Bedienung.

Technische Spezifikationen

Parameter	Wert	Hinweis
Artikelname	Südwind Ambientika Advanced+	Komplettsset
Einbauort	Wand	
Einbauart	Aufputz / Unterputz	
Einbaulage	Fast horizontal	Mit 1-2° Gefälle nach außen
Material	Kunststoff (PP für Rohr)	Hochqualitative Materialien, Polypropylen (PP) lebensmittelecht für PVC Rohr
Klappe	Automatisch	
Nennweite	100 mm	Rohrdurchmesser
Stromversorgung	230 V / 50 Hz	
Schutzklasse	IP44	
Schallschutz gegen Außenlärm	43 (-2;-4) dB	Bewertete Normschallpegeldifferenz D _{n,e,w} (C;Ctr)
Motor	Elektronisch gesteuert	Bürstenlos (Brushless)

Parameter	Wert	Besonderheit
Fördervolumen	10, 20, 30 m³/h (regelbar)	Max. 60 m³/h
Wirkungsgrad Wärmerückgewinnung	bis zu 93 %	Keramischer Wärmetauscher

Parameter	Wert	Besonderheit
Nennleistung	3,2 - 6,7 W	(Angaben variieren zw. Ø 6,7W und 3,2-5,9W/3,9-6,7W)
Schallpegel (3m Abstand)	20 - 30 dB(A)	(20 dB(A) min, 24-30 dB(A) max)
Fördermitteltemperatur (IMax)	40 °C	
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C	

Abmessung / Bereich	Wert	Hinweis
Wandstärke (min.)	250 mm	Maximale Wandstärke 400-500 mm
Wandhülse Länge	500 mm	Kürzbar
Max. Rohrlänge (Verlängerung)	2,5 Meter	Inkl. einem 90°-Knick
Empf. Montagehöhe	2,3 m	Unterkante
Breite (Außenwandbefestigung inkl. Wetterhaube)	212 mm	
Breite (Innenwandbefestigung inkl. Design Abdeckhaube)	233 mm	
Höhe (Außenwandbefestigung inkl. Wetterhaube)	212 mm	
Höhe (Innenwandbefestigung inkl. Wetterhaube)	250 mm	
Tiefe (Außenwandbefestigung inkl. Wetterhaube)	54 mm	
Tiefe (Innenwandbefestigung inkl. Wetterhaube)	42 mm	

Parameter	Wert	Hinweis
Anzahl Filter	2	Getrennt für Luftein- und -austritt
Filterklasse	G3	Nach EN 779

Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien

Das Südwind Ambientika Advanced+ Komplettsset ist vielseitig einsetzbar und eignet sich hervorragend für die Belüftung von Wohnräumen sowie öffentlich genutzten Räumen.

Besonders im Badezimmer, wo Feuchtigkeitsregulierung entscheidend ist und kein Kondenswasserablauf benötigt wird, spielt es seine Stärken aus.

Es ist die ideale Lösung für Einzelraumlösungen und kann auch als einfacher Ersatz für bestehende Entlüftungssysteme genutzt werden.

Hersteller & Qualität

Die Südwind GmbH steht für hochwertige dezentrale Lüftungssysteme.

Das Ambientika Advanced+ Komplettsset wird aus stabilen, hochqualitativen Materialien gefertigt und überzeugt durch sein ansprechendes Design. Dies garantiert Langlebigkeit und zuverlässige Funktion für Ihr Zuhause oder Büro.

Investieren Sie jetzt in frische, gesunde Luft und sparen Sie gleichzeitig Heizkosten!

Das Südwind Ambientika Advanced+ Komplettsset bietet Ihnen Komfort, Effizienz und ein optimales Raumklima. Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung und finden Sie die perfekte Lüftungslösung für Ihre Bedürfnisse.

Lieferung

Komplettset

✓ Alles für die Montage

- ✓

Innenblende

- ✓

2× Staubfilter

- ✓

Wärmespeicher-Einheit

- ✓

Lüfter-Einheit

- ✓

Wandeinbauhülse

- ✓

Außenhaube

- ✓

Fernbedienung

Zusätzlich im Paket

+ Extras

- +

2 Stück G3-Filter

- +


Minimale Außenhaube

- +

Einbaumodell

- +

Bedienungsanleitung

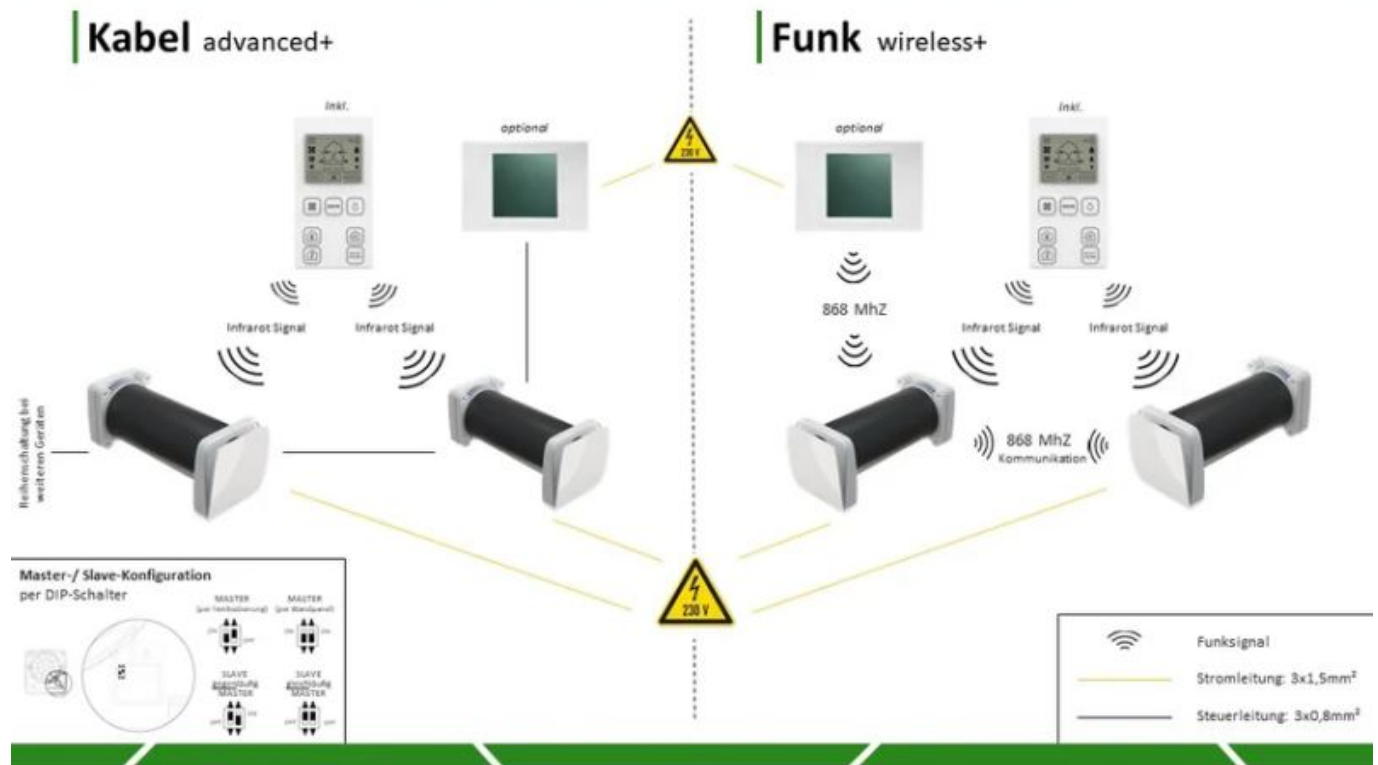

Eigenschaft	Wert	Einheit
Montage	Waagrecht / Außenwand	
WRG⁽¹⁾ - Grad [max.]	93	%
Mindestwandstärke (ohne Außenhaube Pro / Schalldämpfer)	250	mm
Maximale Wandstärke	460, bei Abweichungen bitte Verlängerungsrohr zusätzlich bestellen oder mit Berater Kontakt aufnehmen	mm
Luftvolumenstrom (Zuluft)	Nachtmodus: 10 / 5 Stufe 1: 20 / 10 Stufe 2: 40 / 20 Stufe 3: 60 / 30	m³/h

Eigenschaft	Wert	Einheit
Abluftvolumenstrom [max.]	60	m³/h
Schallwerte (Eigenschall)	Nachtmodus: 20 Stufe 1: 25 Stufe 2: 28 Stufe 3: 30	dB(A)
Normalschallpegeldifferenz (Durchgangsschall)	44	dB
Eingangsspannung	230	V
Außentemperatur [min. - max.]	-20 - +50	°C
Größe der Außenblende (B x H x T)	212 x 212 x 54	mm
Größe der Innenblende (B x H x T)	233 x 250 x 42	mm
Schutzklasse	IP 44	
Energieklasse	A	
Rohrdurchmesser	160	mm


(1) WRG - Wärmerückgewinnung

Montageanleitung

Bestimmen Sie zunächst die richtige Einbauposition für das Lüftungsgerät in der Außenwand:

- Mindestabstand zur Decke: >450mm
- Mindestabstand zum Boden: >1000mm
- Mindestabstand zu anderen Objekten, z.B. Türen und Fenster: >250mm
- Mindestabstand zwischen zwei Geräten: >1500mm horizontal und vertikal, >1500mm diagonal

(Alle Maße Mitte-Kernlochbohrung)

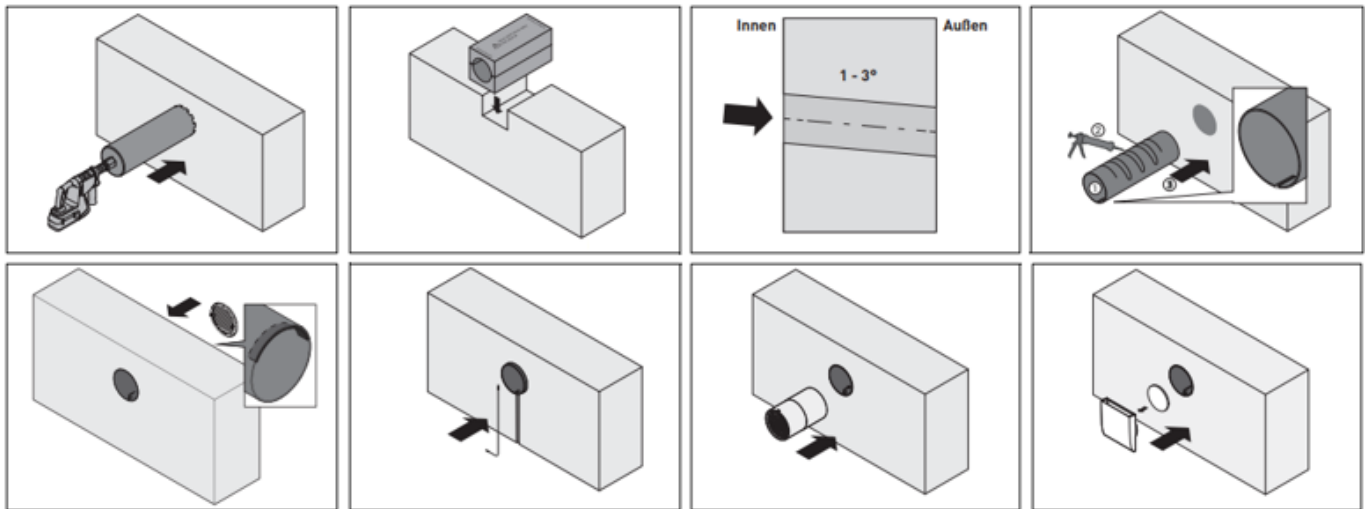

Montage dezentraler Lüfter

1. Erstellung der Wandöffnung durch

- einen vorgefertigten Einbau Montagestein, der während der Rohbauphase als Mauerstein eingesetzt wird

- durch eine Kernbohrung mit einem Durchmesser von 180mm und einem leichten Gefälle von ca. 2%

2. Ausrichtung & Kürzung des Montagerohrs

Achten Sie dabei auf einen bündigen Abschluss

3. Montagerohr fixieren und ausschäumen

Wir empfehlen Brunnen- oder 2K Montageschaum.

4. Montieren der Außenhaube an der Fassade von außen

5. Verlegen der Kabel

- Schließen Sie ein standardisiertes 1,5mm² 230V Kabel an die Innenblende an.

- Verbinden Sie die Lüfter mittels Steuerleitung (3x0,75mm²) untereinander

6. Einsetzen der Lüfter- und Wärmetauscher-Einheit in das Montagerohr

Optional: Einsetzen des Schalldämmelements

7. Montage der Innenblende



+



Wandeinbaugehäuse

160 mm: Smart | Wireless+ | Advanced+ | Eco | Solo+
100 mm: Advanced+ Badlüfter

Komplettset

Im **Neubau** sparen Sie sich durch das Wandeinbaugehäuse die Kernlochbohrung.

Achtung: Bei dieser Aufzählung und den Werten handelt es sich um eine kurze Übersicht der Montageschritte. Sie erhalten mit der Bestellung der Lüftungsgeräte umfassende Montage- und Bildanleitungen für einen reibungslosen Einbau. Wir unterstützen alle Kunden sowie deren Handwerker auch beim Einbau kurzfristig am Telefon. Mehr Informationen zum [Einbau dezentraler Lüftungsgeräte](#) finden Sie in unserem Ratgeber. Die Verkabelung sollte nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden.

Downloads

- [Bedienungs- und Gebrauchsanweisung](#)
- [Installationsanleitung über RS485 in Smart Home Systeme Loxone und KNX](#)

Häufige Fragen

Mein Gerät lässt sich nicht einschalten

Stellen Sie sicher, dass das Produkt korrekt an das Stromnetz angeschlossen ist

Überprüfen Sie, ob der ON/OFF (EIN/AUS)-Schalter (I/O) (E/A) auf ON (I) (EIN) (E) geschaltet ist

Mein Gerät empfängt kein Signal von der Fernbedienung

Überprüfen Sie, ob Batterien in die Fernbedienung eingelegt sind

Überprüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung aufgeladen sind

Die Befehle werden nur von dem Steuergerät des Systems empfangen

Achten Sie darauf, den Befehl an die richtige Einheit zu senden

Überprüfen Sie, ob die Dip-Schalter richtig eingestellt sind (am Steuergerät)

Mein Gerät empfängt das Signal, aber das Lüfterrad dreht sich nicht

Warten Sie 40 Sekunden, bis sich der automatische Verschluss öffnet

Stellen Sie sicher, dass sich das Produkt nicht im Überwachungsmodus befindet

Stellen Sie sicher, dass das Lüfterrad nicht blockiert ist

Mein Gerät empfängt kein Signal und die LED blinkt rot

Führen Sie die Filterwartung durch und setzen Sie die Filter zurück, wie im Handbuch angegeben

Überprüfen Sie, ob Batterien in die Fernbedienung eingelegt sind

Überprüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung aufgeladen sind

Mein Gerät funktioniert nur im Abluftmodus und die LED bleibt rot

Erhöhen Sie die Interventionsschwelle für den Hygrostaten mit der Taste H

Meine gekoppelten Geräte kommunizieren nicht miteinander

Überprüfen Sie, ob die Produkte richtig miteinander verbunden sind

Überprüfen Sie, ob die Dip-Schalter richtig eingestellt sind

Weitere nützliche Fragen & Antworten zu einzelnen Produkten und zum Unternehmen Luftbude erhalten

Sie in unserem [FAQ - die häufigsten Fragen & Antworten](#)